



I Questo indispensabile accessorio protegge magistralmente i piedi del pilota e del passeggero in condizioni meteo sfavorevoli. Il montaggio estremamente semplice garantisce un risultato estetico funzionale di rilievo.

GB This indispensable accessory perfectly protects the driver's and the passenger's feet in unfavourable weather conditions. It is very easy to fit and assures a striking functional aesthetic result.

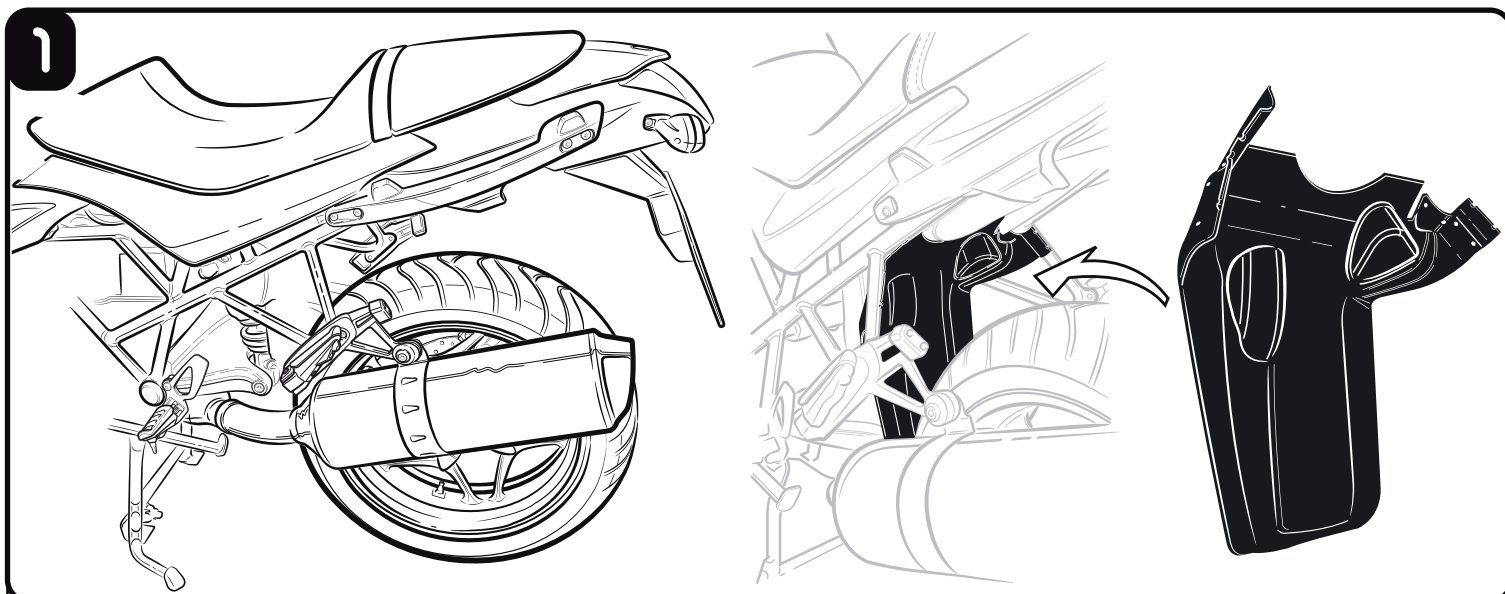


Posizionare con cura il 'Blackreef' tra sottocodone e telaio

Carefully position 'Blackreef' between the undersaddle and the chassis.

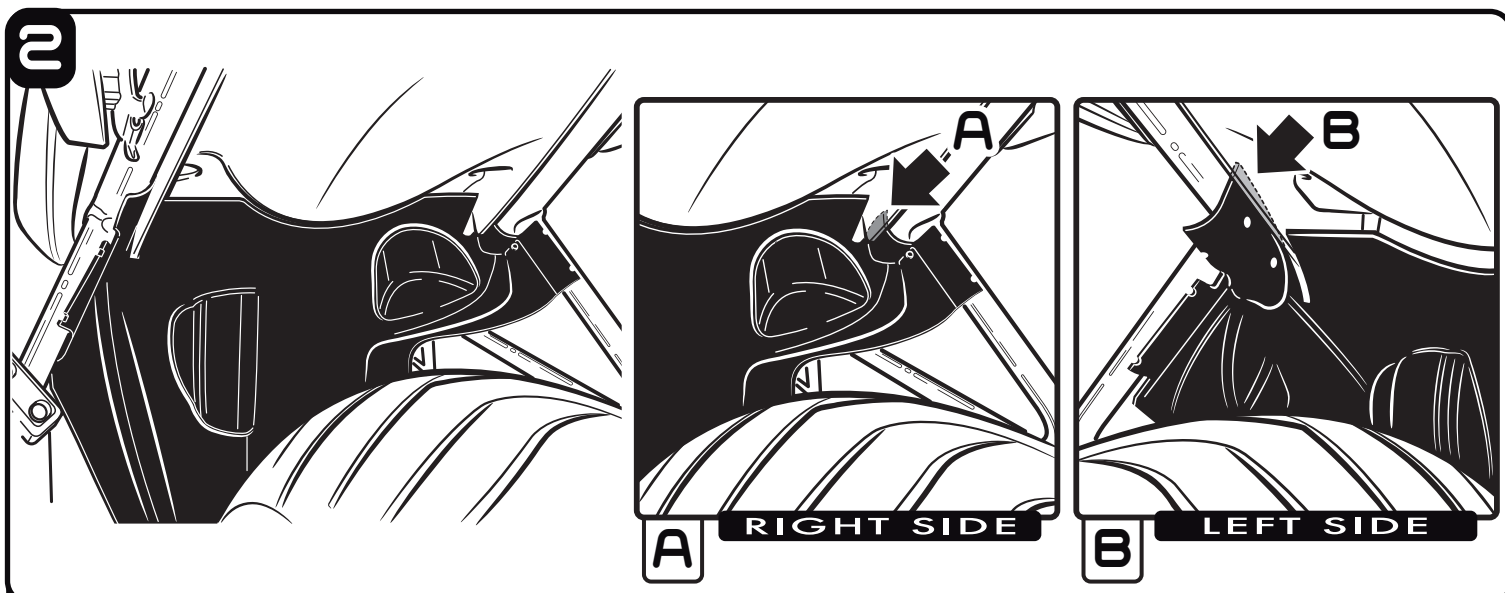


Assicurarsi che i lembi superiori del 'Blackreef' siano inseriti correttamente tra il tubolare del telaio e il sottocodone.

Make sure the upper borders of 'Blackreef' are correctly inserted between the tubular chassis and the undersaddle (pictures A - B)

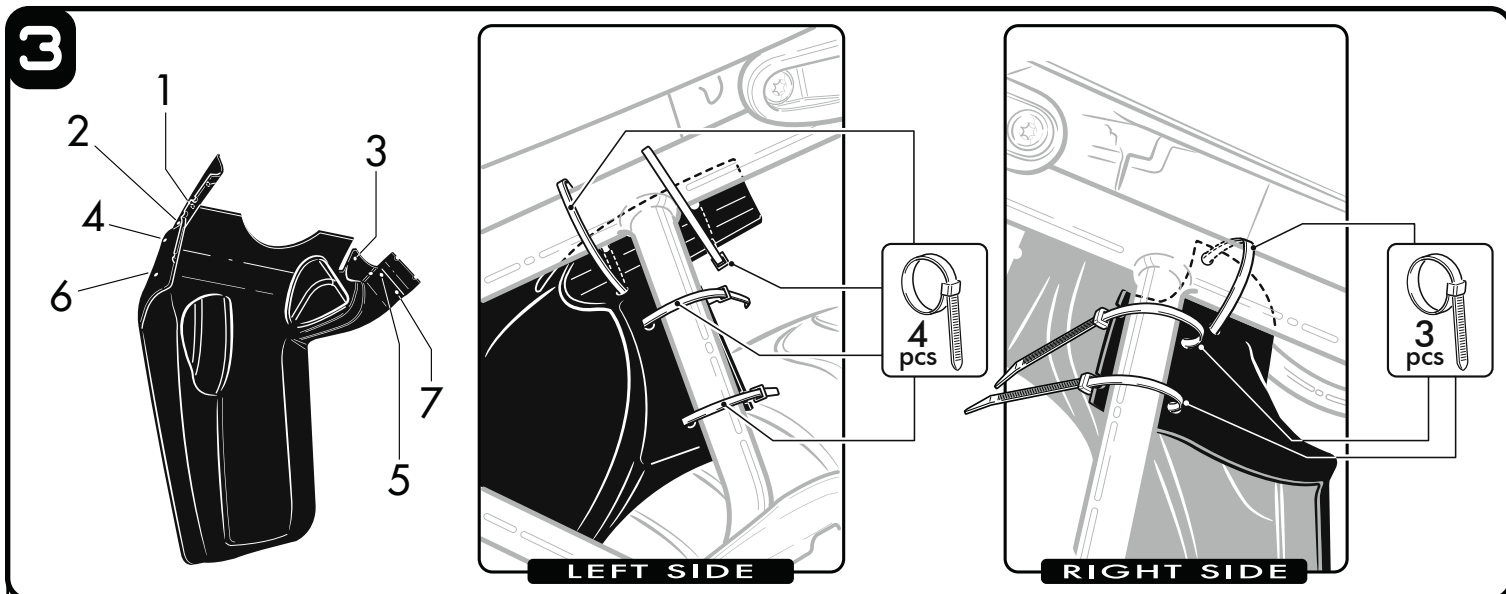

Infilare le fascette in dotazione seguendo la sequenza indicata e serrare a fondo avendo cura di nascondere il punto di giunzione

Fit and tighten the clips provided following the sequence indicated
Fully tighten the clips making sure that the joining points are concealed

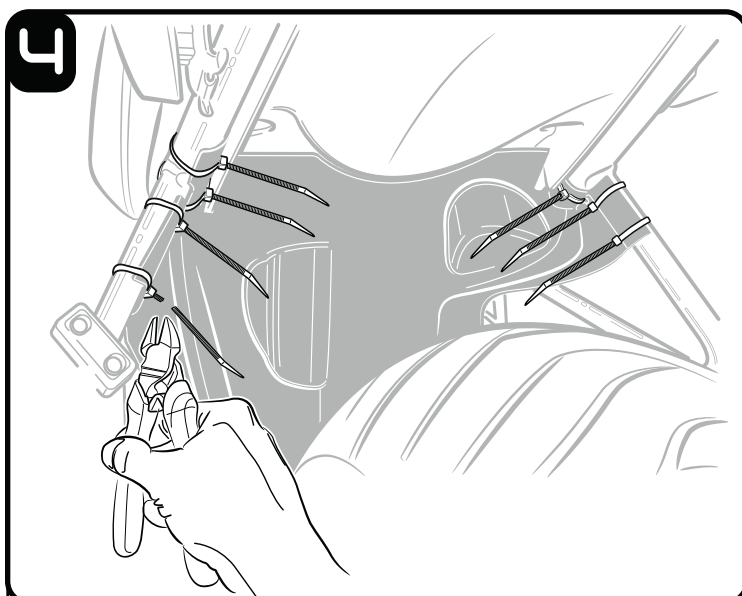

Rimuovere il materiale in eccesso

Cut off the excess material.

Modeltek S.n.c. di Salvarani - Vacondio - Masi
via A. Frank, 3 - 42012 - Campagnola Emilia
P. IVA 02003560352
tel 0522 750 000 - fax 0522 750 069