

## Istruzioni di montaggio Blackreef per R1200GS/ADV LC dal 2013 in poi



Contenuto Confezione: n°8 Fascette (4 di ricambio)  
 n°1 striscia adesiva  
 n°1 marchio adesivo Modeltek Design  
 n°1 foglio istruzioni


*Utilizzare la striscia adesiva trasparente tagliandola a misura per proteggere il telaio in corrispondenza del paraspruzzi. (attaccare direttamente sul telaio)*  
**NON UTILIZZARE SOLVENTI OLII e BENZINA PER PULIRE IL PARASPRUZZI**



Posizionare con cura il Blackreef tra la ruota posteriore e il sotto codone. Sfruttando l'apposita apertura, fare calzare il Blackreef nel parafango esistente spingendolo verso l'alto.



Mantenendo in posizione il Blackreef con una pressione dal basso, posizionare le fascette infilandole dall'interno. Serrare provvisoriamente a mano su entrambi i lati della moto.

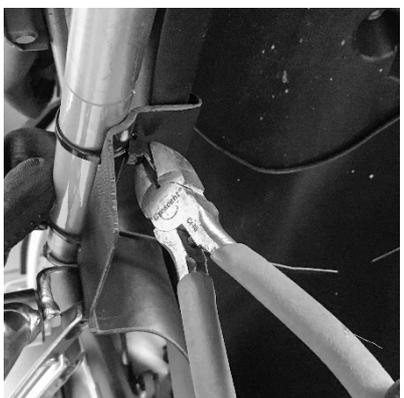

Mantenendo i lati del Blackreef aderenti al telaio serrare le fascette aiutandosi con una pinza. Rifilare l'eccedenza con una tronchese.

